


Beispiel zur Bestimmung der Secupoint®-Bauarten

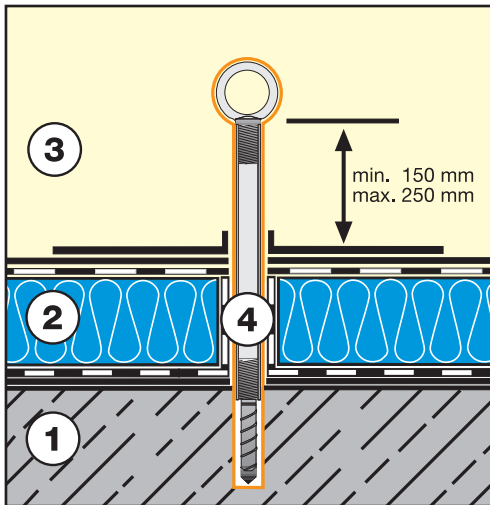

Mit Hilfe der Bauartenübersicht

① Einbauart bestimmen Aufdübeln auf Betondecken	Variante A
② D = Dicke des Dachaufbaues ermitteln	140 mm
③ D zzgl. 200 mm	340 mm
④ (H) aufrunden auf nächsten 100er	400 mm
⑤ Secupoint® - Typ	400 A

Bauartenübersicht Secupoint®

Rohrdurchmesser für alle Typen 20 mm	Einbauweise	Bauart. Höhe	Dach- aufbau	Montagezubehör	
			Maße in mm		
	A Betondecke/ Betonbinder (Aufschrauben) min. B25 bzw. C20/25 (b _{min} = 240 mm) (d _{min} = 130 mm)	Dübelloch Ø 10 mm bohren und reinigen, Spezialschraube mit entsprechendem Werkzeug anziehen, Baseunit aufstecken, Secupoint® aufschrauben.	300 A	bis 100	1x Baseunit, 1x Edelstahl- Spezialschraube
			400 A	100 bis 200	
			500 A	200 bis 300	
			600 A	300 bis 400	
	B Stahlträger (Aufschrauben)	Loch Ø 13 mm durch Stahlträger bohren. Loch- wandung mit Korrosionsschutzmittel behan- deln. Baseunit aufstecken und mit mitgeliefer- tem Befestigungszubehör Secupoint® ver- schrauben.	300 B	bis 100	1x Baseunit, 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Sechskantschraube, inkl. Mutter und Scheiben)
			400 B	100 bis 200	
			500 B	200 bis 300	
			600 B	300 bis 400	
	C Stahlträger (Aufschweißen) Kehlnaht (a _{min} = 3 mm)	Secupoint® mit spez. Baseunit verschrauben, anschließend von einem zugelassenen Schweißfachbetrieb aufschweißen lassen. Korrosionsschutz beachten.	300 C	bis 100	1x Baseunit Typ C, 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Innensechskantsenk- schraube)
			400 C	100 bis 200	
			500 C	200 bis 300	
			600 C	300 bis 400	
	F Federklappdübel (Aufschrauben) Tragfähige Untergründe (d _{max} = 80 mm)	Dübellöcher bohren, Secupoint® auf Adapter- platte inkl. Baseunit montieren, Feder- klappdübel einstecken und Adapterplatte montieren.	300 F	bis 100	1x Baseunit, 4x Federklappdübel, 1x Adapterplatte, 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Sechskantschraube inkl. Muttern, Scheiben)
			400 F	100 bis 200	
			500 F	200 bis 300	
			600 F	300 bis 400	
	H Holzbalken/ Holzleimbinder (Aufschrauben) (b _{min} = 120 mm) (d _{min} = 130 mm) Rohdichte (R _{min} = 400 kg/m³)	Dübelloch Ø 8 mm bohren und reinigen, Spezialschraube mit entsprechendem Werk- zeug anziehen, Baseunit aufstecken, Zusatzblech überstecken und mit Holzschrauben verschrauben, Secupoint® aufschrauben.	300 H	bis 100	1x Baseunit, 1x Edelstahlspezial- schraube, 1x Zusatzblech, 8x Edelstahlholz- schraube
			400 H	100 bis 200	
			500 H	200 bis 300	
			600 H	300 bis 400	

b = Bauteilbreite; d = Bauteildicke; h = Bauteilhöhe

Objektspezifische Sonderbauarten auf Anfrage.

Irrtümer, technische und rechtliche Änderungen bzw. Einschränkungen vorbehalten. Stand 2013/03

Bauartenübersicht Secupoint®

Rohrdurchmesser für alle Typen 20 mm		Einbauweise	Bauart. Höhe	Dach- aufbau	Montagezubehör
				Maße in mm	
	K Konterplatte (Aufschrauben) Tragfähige Untergründe ($d_{max} = 240 \text{ mm}$)	Loch $\varnothing 12 \text{ mm}$ durch Balken bohren, Gewindestangen und Konterplatte montieren, Baseunit aufstecken, Secupoint® aufschrauben.	300 K	bis 100	1x Baseunit, 2x Konterplatte 1x Gewindestange (inkl. Scheiben und Muttern)
			400 K	100 bis 200	
			500 K	200 bis 300	
			600 K	300 bis 400	
	M Stahltrapezblech mit Monoblech (Aufschrauben auf Stahltrapezblech) ($d_{min} = 0,75 \text{ mm}$)	Sechskantschraube mit Unterlegscheibe von unten durch das Monoblech stecken, anschließend Baseunit aufstecken, Secupoint® -Rohr aufschrauben. Konstruktion auf Obergurte stellen und Monoblech mit mitgelieferten Edelstahlselbstbohrschrauben gemäß Montageanleitung verschrauben.	300 M	bis 100	1x Baseunit, 1x Monoblech aus Edelstahl, 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Sechskantschraube inkl. Scheibe, 16x Selbstbohrschraube)
			400 M	100 bis 200	
			500 M	200 bis 300	
			600 M	300 bis 400	
	O Hohlkammerdecke (Aufdübeln) min. C45/55 Spiegeldicke ($d_{min} = 30 \text{ mm}$) Hohlraumbreite max. $4,2 \times$ Stegbreite	Dübellöcher bohren, Secupoint® auf Adapterplatte inkl. Baseunit montieren, Hohlkammerdübel einstecken, Mit mitgeliefertem Zubehör Adapterplatte montieren und mit einem Drehmomentschlüssel verschrauben.	300 O	bis 100	1x Baseunit, 1x Adapterplatte 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Sechskantschraube inkl. Scheibe, 4x Hohldeckenanker inkl. Sechskantschraube, Unterlegscheiben)
			400 O	100 bis 200	
			500 O	200 bis 300	
			600 O	300 bis 400	
	T Stahltrapezblech mit Duoblechen (Aufschrauben auf Stahltrapezblech) ($d_{min} = 0,75 \text{ mm}$)	Sechskantschraube in Flachstahl verschrauben, anschließend Gewinde von unten durch vorgestanzte Duo-Bleche stecken, Baseunit aufstecken, Secupoint® -Rohr aufschrauben. Konstruktion auf Obergurte stellen und zweiteilige Duo-Bleche auf Rastermaß verschieben. Mitgelieferte Edelstahlselbstbohrschrauben gemäß Montageanleitung verschrauben.	300 T	bis 100	1x Baseunit, 2x Duo-Bleche, 1x Befestigungssatz aus Edelstahl (1x Sechskantschraube inkl. Scheibe, 14x Selbstbohrschraube, 1x Flachstahl)
			400 T	100 bis 200	
			500 T	200 bis 300	
			600 T	300 bis 400	

b = Bauteilbreite; d = Bauteildicke; h = Bauteilhöhe

Objektspezifische Sonderbauarten auf Anfrage.