

Montageanleitung Abdichtung

Vorbemerkung

Bei der Bauleitung deponierte Wärmedämmung und **Secu-Seil** aushändigen lassen. Das **Secu-Seil** wird im jeweiligen Arbeitsbereich an der Bauwerkskante nach der beim Seil befindlichen Gebrauchsanleitung an den **Securant®** befestigt.

Achtung!

Wir empfehlen, vor Aufbringen des Dachaufbaus, jeden montierten Securant® Anschlagpunkt, mit einer fortlaufenden Nummer zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Dabei sollte besonders die fachgerechte Ausführung der Befestigung zu erkennen sein. Zusätzlich sollte das beiliegende Montageprotokoll ausgefüllt werden. Die komplette Dokumentation sollte für die Bauabnahme zur Verfügung stehen und in der Bauakte abgelegt werden.


A. Bituminöse Abdichtungen - Nicht belüftetes Dach (Warmdach)

1. Eindichtung mit Secu-FIX Manschette

Zur Eindichtung in bituminösen Dächern empfehlen wir die Secu-FIX Manschette! Dachschichtenpaket bis zur 1. dichtenden Lage am Securant® anschließen. Secu-FIX Manschette über den Securant® stülpen und auf erforderliche Länge kürzen. Secu-FIX Manschette auf die 1. Belagsbahn aufschweißen. Spezial Schrumpfschlauch solange vorsichtig erwärmen, bis er komplett am Rohr anliegt und verklebt ist. (Es ist keine zusätzliche Rohrschelle erforderlich!) Die 2. dichtende Lage auf die Secu-FIX Manschette aufschweißen.

2. Eindichtung mit EasyFlexx Manschette

Dachschichtenpaket (einschl. der letzten dichtenden Lage), stumpf gegen den Securant® gestoßen, verlegen. Die Dampfsperre ist hierbei am Securant® anzuschließen. Anschlussmanschette unterseitig erwärmen und über den Securant® ziehen. Hierbei stellt sich ein Kragen auf. Anschlussmanschette vollflächig auf der Dachabdichtung aufschweißen. Anschlussstreifen, 6,5 cm breit, umlaufend um den Securant®, den aufgestellten Kragen überdeckend vollflächig aufschweißen und Nahtüberdeckung des Streifens homogen verschweißen. Die Anschlussmanschette oberseitig bis zur Schwarzfärbung erwärmen und Unterteil der Dämmhaube über den Securant® führen und in die Anschlussmanschette eindrücken.

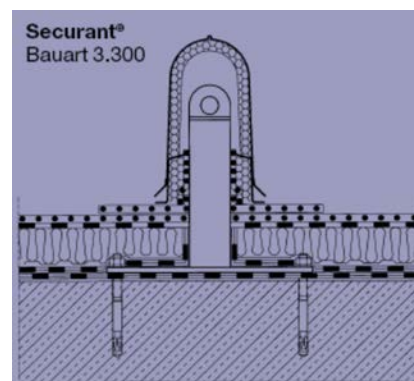

B. Abdichtung aus hochpolymeren Dichtungsbahnen

Hierbei sind Anschlussmanschetten aus dem Werkstoff der Dachdichtung zu verwenden und die Verlegevorschrift der jeweiligen Hersteller zu beachten

C. Bituminöse Abdichtungen - Belüftetes Dach (Kaltdach)

Securant®-Schaft im durchlüfteten Dachraum mit min. 3 cm Wärmedämmung umwickeln. Securant®-Fußplatte mit Dämmstoffplatte ca. 50 x 50 cm, min. 5 cm abdecken. Dichtende Lagen und Anschlüsse wie unter A und B.

